
Lutra

**LTR-MB2200** 


# 太陽光パネル5.0用 モバイルバッテリー2200 取扱説明書

- ・この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。 読んだ後も大切に保管してください。
- ・本器は一般的なモバイル機器に使えるように設計していま すが、接続して使用した場合、モバイル機器に損傷・トラブ ルが発生しても保証の対象外となります。
- ・太陽光パネル5.0は別売です。

### 1. 部位説明

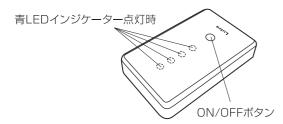






## 2. 本器への充電方法

- ※購入後、使用する前に必ず本器を充電してください。
- ①太陽光パネル5.0(別売)を太陽光にあてた状態で Micro USB-Bタイプを本器のINPUTに差し込んでください。 または、市販のUSBケーブルのMicroUSB-Bタイプを本器の INPUTに差しこみ、USB-AタイプをパソコンもしくはACアダ プターの出力ポートに接続して充電してください。
- ②充電を開始すると青LEDインジケーターが1秒間隔で点滅し ます。点滅するインジケーターの個数が充電状態を表します。 4個のインジケーターが点滅をやめ、すべてが点灯したら充電 完了です。
- ※太陽光が弱く充電出来ない場合は青LEDインジケーター が4個、1秒間に2回点滅します。

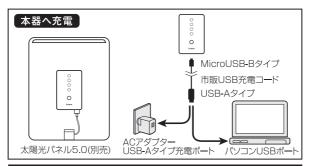

## 3. 本器の充電量の確認

ON/OFFボタンを押すと青LEDインジケーターが点灯します。 点灯の個数で充電残量を確認します。

青LED点灯数	1個点灯	2個点灯	3個点灯	4個点灯
充電残量	約0~25%	約25~50%	約50~75%	約75~100%

## 4. DC5V充電対応するモバイル機器への充電方法

充電する携帯器具に対応したUSBコードを使用し、本器 (OUTPUT)とモバイル機器を接続します。

本器のON/OFFボタンを押すと モバイル機器へ充電 青LEDインジケーターが点灯し、 充電を開始します。

充電中、青LEDの点灯個数で 本器の充電残量を表示します。 充電を終了または中断するには ON/OFFボタンを押します。 青LEDインジケーターが消灯し ます。



## ⚠ 注意

充電するモバイル機器に対応したUSBコードを使用してください。 モバイル機器の電池サイズにより満充電できない場合があります。 補助電源として使用してください。

DC5V充電対応するモバイル機器でも充電できない機器があります。

## 5. \land 注意

- モバイル機器の取扱説明書や仕様書を確認のうえご使用くだ さい。
- 充電をするモバイル機器に対応したUSBコードをご使用くださ い。また入力電圧や出力プラグの形状、その他の理由で機器 によっては充電できない場合があります。
- 充電中に発熱や異常を感じた場合はただちに充電を中止して ください。
- 防水・防滴仕様ではありません。 水滴などがかかる場所では使わないでください。
- ※損傷や、発火の恐れがあります。

#### 6. 什様

品	番	LTR-MB2200				
蓄	電 池	リチウムポリマー電池 3.7V 2200mAh				
	<del>-</del>	春夏秋の晴れの日に 太陽光パネル5.0 (別売) で充電した場合、 約1日で満充電				
1	電時間本器)	約3時間 ※1AのUSB出力ポートを利用して、 満充電になるまでの目安				
		約6時間 ※500mAのUSB出力ポートを利 用して、満充電になるまでの目安				
ポート	INPUT	MicroUSB-Bタイプ DC5V/1.0A				
	OUTPUT	USB-Aタイプ DC5V/1.0A				
モバイル充電機 器への充電時間		約1.5時間 (1000mAhのリチウムイオン電池の充電)				
材	質	PC樹脂				
サ	イ ズ	ズ 103mm×60mm×15mm				
重	量	約100g				
※宝際の玄電時間は玄電磁量や環接温度等で思かります						

※実際の充電時間は充電残量や環境温度等で異なります。

保証書 この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を 持込修理保証します。

- 1.通常使用により、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、本保証書によ り、無償で新品と交換または修理をいたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理 由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
- ①取扱上の不注意、誤った使用方法。 ⑤弊社指定の修理人以外による修理
- ②天災:火災等。 または改造。
- ③お買上げ後の輸送・移動・落下等。 ⑥本製品本来の使用目的以外の使用。
- ④保存上の不備。
- 2.使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 3.運送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様ご負担とさせていただきます。
- ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。 4.保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いた
- 5.一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 6.本証は、再発行いたしません。

<sub>ご購入品名</sub> モノ	(イル)	「ッテ	<b>IJ</b> —2	2200	LTR-MB2200
ご購入年月日	年	月	日		日、販売店名のないものは ますのでご注意ください。
ご住所 (〒		)	お	名前	
TEL					F
販売店名			故障状	況	

上欄に記入または捺印の無い場合は、必ず販売店様発行の領収書など、 ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。

発売元 株式会社 ルートラ ・ 商品についてのか同いさいさい。 カータル 10120-111-685 原本用語・ (乗収) 120-111-685 できませ 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通1-1-5 受付け時間 AM9:00~PM5:00(土・日・祭日および当社の休日を除